

# Installation TV-Box

wingo\*

KXDXJM (PMK-UID) TV 17001070 05/2019 DE

wingo.ch/help



**Das hast du erhalten:**

TV-Box  
Wingo Fernbedienung  
HDMI-Kabel  
Batterien AAA  
Stromkabel  
Netzwerkkabel

**11 Jetzt bist du fertig – rein ins Filmvergnügen!**

**10 Aktiviere jetzt Replay.**

REPLAY AKTIVIERUNG  
Mit OK kannst du die Kanäle in der Liste auswählen, für die du Replay aktivieren möchtest (bei HD Kanälen wird auch die SD Version aktiviert).

049	SRF 1	
050	SRF zwei	
051	SRF info	
052	Das Erste	
053	ZDF	
054	RTL CH	

Du aktivierst die einzelnen Sender für Replay unter → Menu → Einstellungen → Replay Aktivierung

**9 Gehe mit der Wingo-Fernbedienung nahe an die TV-Box ran und drücke mehrmals «OK».**

MESSAGE  
Mets les piles avec soin dans la télécommande. Appuie ensuite sur OK plusieurs fois en séquence, jusqu'à ce que la télécommande soit détectée par la TV-Box.  
Legge bitte die Batterien vorsichtig in die Fernbedienung ein. Drücke mehrmals die OK-Taste, bis die Fernbedienung von der TV-Box erkannt wird.  
Inserisci con cautela le batterie nel telecomando. Premi il tasto OK diverse volte a ripetizione perché il telecomando possa essere rilevato dal TV-Box.

**1 Deine Internet-Box muss eingeschaltet sein.**

Falls deine Internet-Box nicht läuft, schau für Hilfe auf der Installationsanleitung nach oder unter [www.wingo.ch/installation](http://www.wingo.ch/installation)

**So sieht's aus:**

**8 Drücke den ON/OFF Knopf und schalte die TV-Box mit der Wingo-Fernbedienung ein.**

Es kann bis zu 2 Min. dauern, bis die LED auf der Vorderseite weiss leuchtet.

**2 Verbinde die TV-Box und dein TV-Gerät.**

Benutze das HDMI-Kabel und den Anschluss HDMI, z.B. «HDMI 1».

**5 Schalte dein TV-Gerät ein.**

**7 Stecke das Stromkabel ein.**

**3 Stecke die Batterien in die Fernbedienung.**

Lege den Daumen auf das Batteriefach und schieb mit leichtem Druck den Deckel von dir weg.

**4 Verbinde die TV-Box mit der Internet-Box.**

Benutze dazu das Netzwerkkabel und einen der gelben Anschlüsse.

**6 Wähle den richtigen Kanal aus.**

oder HDMI, AV, Input, Source, V-tape

**8 Stecke das Stromkabel ein.**

Nimm die TV-Fernbedienung und wähle den richtigen HDMI-Kanal; vergleiche mit dem Steckplatz in Schritt 2.



# Funktionen der Fernbedienung



- TV-Box ein-/ausschalten
- 1 2 3
- 4 5 6
- 7 8 9
- TXT 0 OPT
- TXT: Teletext
- Sendung neu starten
- OPT: Untertitel, Audiokanal, Sound, Sendung neu starten
- Sendung aufnehmen (1x drücken)
- Serie aufnehmen (2x drücken)
- Zu den Aufnahmen (lang drücken)
- TV/zum vorigen TV-Sender
- Untertitel ein-/ausschalten
- Radio/zum vorigen Radiosender
- TV Guide: TV-Programm
- Menu: Hauptmenü
- OK: Eingabe bestätigen
- Ring: Navigation im Menü
- Infos (zur laufenden Sendung)
- Back (zurück zum vorigen Menü)
- Ton ein-/ausschalten
- Bild-in-Bild Funktion
- Sendung anhalten und weiterschauen (bei Aufnahmen und Replay-Sendungen)



Die Verbindung zwischen Fernbedienung und TV-Box läuft über Bluetooth. Die beiden Geräte benötigen keine Sichtverbindung. Also ab in den Holzschrank, meide Metallwände.

**Aber wichtig:** Die TV-Box darf nicht überhitzen. Sie muss also gut belüftet sein.

# Sprache ändern


Du kannst die Menüführung von Wingo TV auf Deutsch, Französisch oder Italienisch anzeigen lassen. Wähle auf deiner Wingo-Fernbedienung → Menu → Einstellungen → Sprache

## LED-Verhalten der TV-Box



- Die LED leuchtet weiss:** Die TV-Box ist eingeschaltet.
- Die LED leuchtet rot:** Die TV-Box ist im Ruhemodus (Standby), oder hat keine Internet-Verbindung.
- Die LED leuchtet nicht:** Die TV-Box ist ausgeschaltet.

## Tasten und Anschlüsse

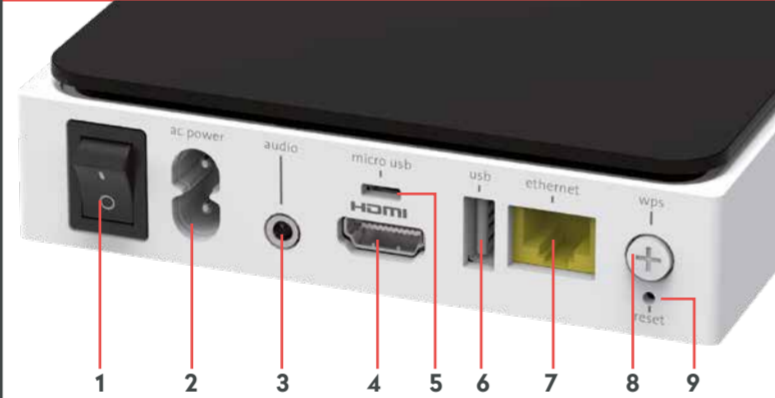

- 1 Ein-/Ausschalter: Gerät ein- / ausschalten
- 2 Power: Strom anschliessen (Stromkabel)
- 3 Audio: Tongerät anschliessen  
Digital: Home-Cinema-Anlage (Mini TOSLINK-Kabel)  
Analog: HiFi-Anlage oder TV-Gerät (3,5 mm zu Cinch-Adapter-Kabel)
- 4 HDMI: TV-Gerät anschliessen (HDMI-Kabel)
- 5 Micro USB
- 6 USB
- 7 Ethernet: Internet-Box anschliessen (Netzwerkkabel)
- 8 WPS / «+»: TV-Box Fernbedienung wieder mit der TV-Box verbinden (siehe «Fernbedienung funktioniert nicht» → LED leuchtet rot)
- 9 Reset: Bitte nur auf Anweisung des Kundendienstes drücken.


# Fernbedienung funktioniert nicht

Du drückst irgendeine Taste und die LED leuchtet ...

- a) ... nicht
- b) ... rot
- c) ... grün



a) LED leuchtet nicht

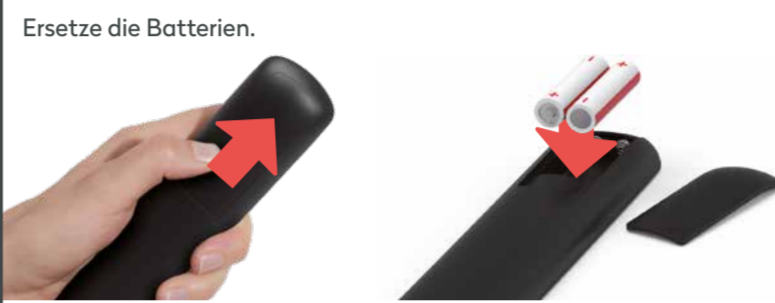

b) LED leuchtet rot



- 1 Schalte die TV-Box mit dem Kippschalter auf der Rückseite aus und nach 1 Sekunde wieder ein.
- 2 Warte bis die TV-Box vollständig aufgeschaltet ist (TV-Bild erscheint).
- 3 Drücke während 1-2 Sekunden auf die «+» Taste der TV-Box und lasse sie wieder los.
- 4 Sobald dieser Bildschirm erscheint, drücke bei der Fernbedienung mehrmals auf die OK Taste, bis die Verbindung bestätigt wird.

c) LED leuchtet grün

- 1 Ist das Stromkabel richtig eingesteckt?
- 2 Schalte die TV-Box mit dem Kippschalter auf der Rückseite aus und nach einer Sekunde wieder ein.
- 3 Falls dies nicht geholfen hat, drücke während 3 Sekunden gleichzeitig die Taste «1» und «3». Die Fernbedienung wird neu gestartet. Drücke OK - damit verbindest du die Fernbedienung neu.



# TV-Bild bleibt schwarz

a) Verkabelung prüfen

- 1 Sind Stromkabel und HDMI-Kabel richtig eingesteckt?
- 2 Läuft die TV-Box (LED leuchtet weiss)?



b) Quelle prüfen

Prüfe, ob der richtige HDMI-Kanal eingestellt ist. Die meisten TV-Fernbedienungen verwenden dazu eine dieser Tasten: HDMI, AV, Input, Source, V-tape oder




Der HDMI-Kanal entspricht dem Steckplatz auf der TV-Rückseite, an der du das HDMI-Kabel eingesteckt hast.



c) HDMI-Kabel prüfen

Nimm das mitgelieferte High-speed HDMI-Kabel. Mit einem älteren Kabel hast du sonst vielleicht ein Ruckeln und Zucken, wenn du TV schaust. Wenn du schon ein Highspeed HDMI-Kabel installiert hast, kannst du das auch für die neue TV-Box verwenden.

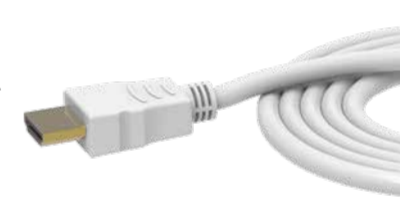

# Gut gemacht!

Folge uns auf Instagram und Facebook.



@wingo\_ch



@wingoCH