



Hier findest du eine Schritt-für-Schritt per Video.



1 Das hast du erhalten:



TV-Box



Wingo Fernbedienung




Batterien AAA



Netzteil



HDMI-Kabel

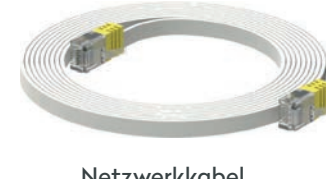

Netzwerkabel

2 Deine Internet-Box muss eingeschaltet sein.



Deine Internet-Box kann auch anders ausschauen. Falls deine Internet-Box nicht läuft, schau für Hilfe auf der Installationsanleitung nach oder unter [wingo.ch/installation](http://wingo.ch/installation)

3 Verbinde die TV-Box und dein TV-Gerät.



Benutze das HDMI-Kabel und den Anschluss HDMI, z.B. «HDMI 1».

11 Jetzt bist du fertig – rein ins Filmvergnügen!



So sieht's aus:



4 Stecke die Batterien in die Fernbedienung.




Lege den Daumen auf das Batteriefach und schieb mit leichtem Druck den Deckel von dir weg.

10 Aktiviere jetzt Replay.



Du aktivierst die einzelnen Sender für Replay unter → Menu → Einstellungen → Replay-Aktivierung

5 Verbinde die TV-Box mit der Internet-Box.

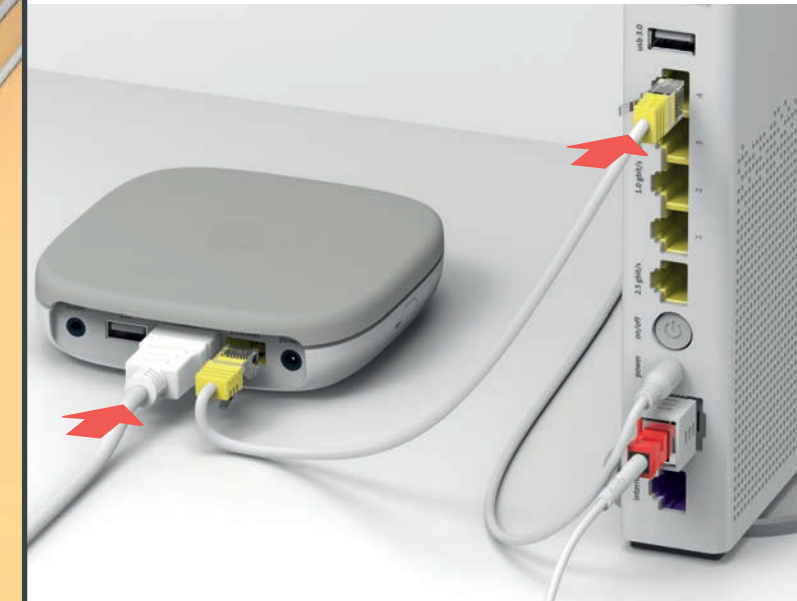

Benutze dazu das Netzwerkabel und einen der gelben Anschlüsse.

9 Gehe mit der Wingo-Fernbedienung nahe an die TV-Box ran und drücke mehrmals «OK».




8 Stecke das Stromkabel ein.



Warte, bis das LED auf der Vorderseite weiss leuchtet.

7 Wähle den richtigen Kanal aus.

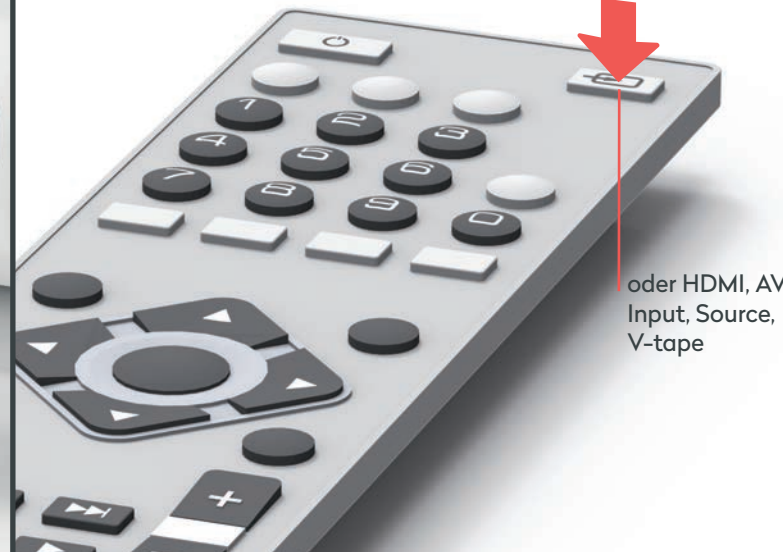

oder HDMI, AV, Input, Source, V-tape

Nimm die TV-Fernbedienung und wähle den richtigen HDMI-Kanal; vergleiche mit dem Steckplatz in Schritt 3.

6 Schalte dein TV-Gerät ein.





# Funktionen der Fernbedienung



- TV-Box ein-/ausschalten
- 1 2 3  
ABC DEF
- 4 5 6  
GHI JKL MNO
- 7 8 9  
PQRS TUV WXYZ
- TXT 0 OPT
- Sendung aufnehmen (1x drücken)  
Serie aufnehmen (2x drücken)
- TV Guide Menu
- TV Guide: TV-Programm  
Menu: Hauptmenü  
OK: Eingabe bestätigen  
Ring: Navigation im Menü
- Info Back
- Infos (zur laufenden Sendung)  
Back (zurück zum vorigen Menü)
- + - P
- Ton ein-/ausschalten
- wechselt zwischen den letzten beiden Shows/Aufnahmen
- Sendung anhalten und weiterschauen (bei Aufnahme und Replay-Sendungen)

Es ist kein Sichtkontakt zwischen TV-Box und Fernbedienung nötig. Die Verbindung zwischen Fernbedienung und TV-Box läuft über Bluetooth. Die beiden Geräte benötigen keine Sichtverbindung. Also ab in den Holzschrank, meide Metallwände.


**Aber wichtig:** Die TV-Box darf nicht überhitzen. Sie muss also gut belüftet sein.

# LED-Verhalten der TV-Box



- 1 LED**  
Die LED leuchtet weiss – die TV-Box ist eingeschaltet.  
Die LED leuchtet rot – die TV-Box ist im Ruhemodus (Standby) oder hat keine Internet-Verbindung.  
Die LED leuchtet kurz weiss auf – immer, wenn du eine Taste drückst.  
Die LED leuchtet nicht – die TV-Box ist ausgeschaltet.
- 2 Reset:** Verwende eine Büroklammer, um deine TV-Box auf Werkseinstellungen zurückzusetzen. Bitte nur auf Anweisung des Kundendienstes drücken.

# Tasten und Anschlüsse der TV-Box

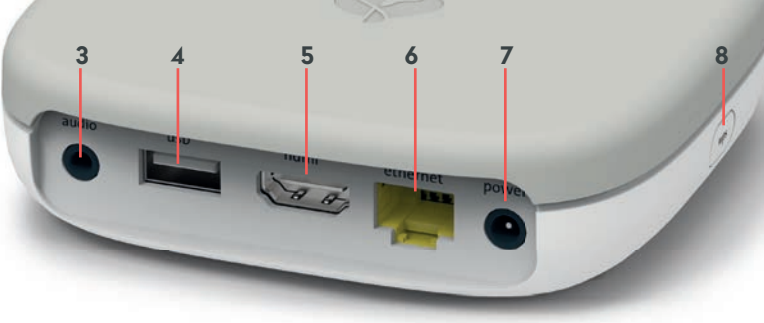

- 3 Audio:** Tongerät anschliessen  
Digital: Home-Cinema-Anlage (Mini TOSLINK-Kabel)  
Analog: HiFi-Anlage oder TV-Gerät (3,5 mm zu Cinch-Adapter-Kabel)
- 4 USB**
- 5 HDMI 2.0:** Schliesse per HDMI Kabel dein TV-Gerät an. Verwende wenn möglich einen UHD HDMI 2.0 Anschluss.
- 6 Ethernet:** Direkte Verbindung per Ethernetkabel mit einem der 4 Ethernet-Anschlüsse der Internet-Box
- 7 Power:** Strom anschliessen (Stromkabel)
- 8 WPS:** TV-Box Fernbedienung wieder mit der TV-Box verbinden (siehe «Fernbedienung funktioniert nicht» → LED leuchtet rot)

# WLAN-Verbindung

**Wir empfehlen dir, die TV-Box über das mitgelieferte Ethernet-Kabel mit dem Router zu verbinden.**  
Falls das nicht möglich ist, kannst du die TV-Box über die drahtlose Verbindung mit dem Internet-Router verbinden:



Um diese drahtlose Verbindung herzustellen, schliesse zunächst das Ethernet-Kabel an. Nach der ersten Installation der TV-Box-Software trenne das Kabel und wähle dann die Option für die drahtlose Verbindung, die auf deinem Fernseher angezeigt wird.

Die TV-Box kann ohne Verbindungskabel drahtlos verbunden werden. Wir empfehlen jedoch die Verwendung eines Geräts, wie der WLAN-Box von Swisscom, um die Qualität der drahtlosen Verbindung zu gewährleisten.

**Wichtig:** Bei der Fehlersuche ist es unbedingt erforderlich, das Ethernet-Kabel zu verwenden, um beispielsweise einen Reset der TV-Box durchzuführen. Daher empfehlen wir dir, das Kabel griffbereit zu halten.

# Sprache ändern

Du kannst die Menüführung von Wingo TV auf Deutsch, Französisch oder Italienisch anzeigen lassen. Wähle auf deiner Wingo-Fernbedienung → Menu → Einstellungen → Sprache

# Fernbedienung funktioniert nicht

Du drückst irgendeine Taste und die LED leuchtet ...



- a) ... nicht
- b) ... rot
- c) ... grün

## a) LED leuchtet nicht


Ersetze die Batterien.



## b) LED leuchtet rot

Verbinde die Fernbedienung neu:

- 1** Ziehe das Netzteil der Swisscom Box aus und stecke es wieder ein.
- 2** Warte bis die TV-Box vollständig aufgeschaltet ist (TV-Bild erscheint).
- 3** Drücke die WPS-Taste kurz und lasse sie wieder los.
- 4** Sobald dieser Bildschirm erscheint, drücke bei der Fernbedienung mehrmals auf die OK Taste, bis die Verbindung bestätigt wird.

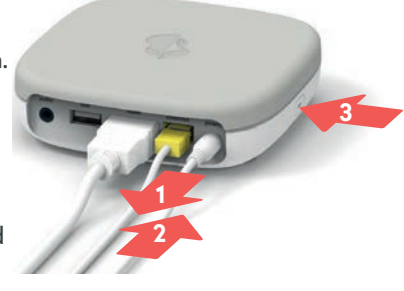

## c) LED leuchtet grün

- 1** Ist das Stromkabel richtig eingesteckt?
- 2** Falls dies nicht geholfen hat, drücke 3 Sekunden lang gleichzeitig die Taste «1» und «3», bis die LED rot aufleuchtet. Drücke nun mehrfach die OK-Taste. Damit verbindest du die Fernbedienung neu.



# TV-Bild bleibt schwarz

## a) Verkabelung prüfen

- 1** Sind Stromkabel und HDMI-Kabel richtig eingesteckt?
- 2** Läuft die TV-Box (LED leuchtet weiss)?

## b) Quelle prüfen

Prüfe, ob der richtige HDMI-Kanal eingestellt ist. Die meisten TV-Fernbedienungen verwenden dazu eine dieser Tasten: HDMI, AV, Input, Source, V-tape oder



Der HDMI-Kanal entspricht dem Steckplatz auf der TV-Rückseite, an der du das HDMI-Kabel eingesteckt hast.




## c) HDMI-Kabel prüfen

Nimm das mitgelieferte High-speed HDMI-Kabel. Mit einem älteren Kabel hast du sonst vielleicht ein Ruckeln und Zucken, wenn du TV schaust. Wenn du schon ein Highspeed HDMI-Kabel installiert hast, kannst du das auch für die neue TV-Box verwenden.



# Gut gemacht!

Folge uns auf Instagram und Facebook.

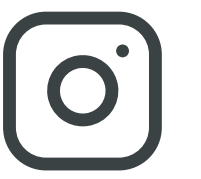

@wingo\_ch



@wingoCH