


Installation TV-Box

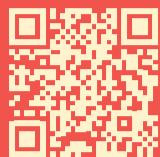

Instructions vidéo étape par étape

wingo*

wingo.ch/help



B2C-TSP-UID 11054289 02/22 FR

▶ Tu as reçu :



TV-Box



Télécommande Wingo



Piles AAA



Câble d'alimentation



Câble HDMI




Câble réseau

▶ 2 Ton Internet-Box doit être enclenché.



Ton Internet-Box peut également avoir un aspect différent. Si ton Internet-Box ne fonctionne pas consulte le manuel d'installation ou www.wingo.ch/installation pour y trouver de l'aide.

▶ 3 Connecte la TV-Box au téléviseur.

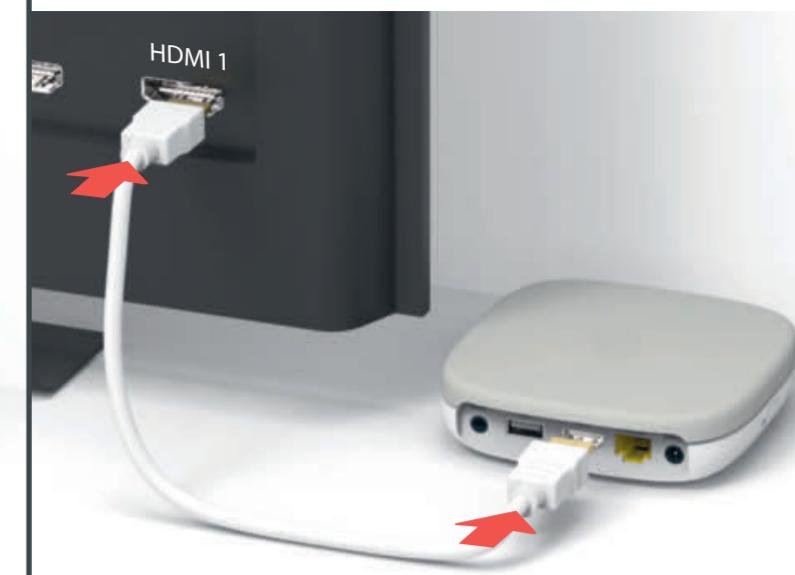

Utilise pour cela le câble HDMI et le port HDMI, p. ex. «HDMI 1».

▶ 11 Tu as terminé – place au cinéma!



Aperçu de l'installation:



▶ 4 Mets les piles dans la télécommande.



Place ton pouce sur le compartiment des piles et déplace le couvercle devant toi par une légère pression.

▶ 10 Active maintenant le Replay.



Tu peux activer le Replay pour chaque chaîne sous → Menu → Paramètres → Activer le Replay

▶ 5 Connecte la TV-Box à l'Internet-Box.



Utilise pour cela le câble réseau et le câble aux embouts jaunes.

▶ 9 Approche la télécommande Wingo de la TV-Box et presse plusieurs fois sur «OK».



▶ 8 Branche le câble d'alimentation.



Attends que la LED de la face avant s'allume en blanc.

▶ 7 Sélectionne la source adéquate.



ou HDMI, AV, Input, Source, V-tape

Sélectionne le bon canal HDMI sur la télécommande du téléviseur et vérifie s'il correspond à la prise choisie à l'étape 3.

▶ 6 Enclenche ton téléviseur.



Fonctions de la télécommande



- Allumer/éteindre la TV-Box
- 1 2 3
- 4 5 6
- 7 8 9
- TXT 0 OPT
- TXT : teletext
- Redémarrer l'émission
- OPT : PiP, sous-titres, canal audio, son, redémarrer l'émission
- Enregistrer:
 - une émission (presser 1 fois)
 - une série (presser 2 fois)
- Vers les enregistrements (presser longuement)
- TV/à la chaîne précédente
- Activer/désactiver les sous-titres
- Radio/à la station précédente
- TV Guide : programme TV
- Menu : menu principal
- OK : confirmer la saisie
- Cercle : navigation dans le menu
- Info (sur l'émission en cours)
- Back (retour au menu précédent)
- Activer/désactiver le son
- Fonction image dans l'image
- Mettre en pause et reprendre l'émission (pour des enregistrements et des émissions Replay)

Pas de contact visuel nécessaire entre la TV-Box et la télécommande.



La télécommande et la TV-Box sont reliées entre elles par Bluetooth. Les deux appareils ne nécessitent pas de contact visuel. Alors départ dans l'armoire en bois, évite les parois métalliques.

Important: la TV-Box ne doit pas surchauffer. Elle doit donc être bien ventilée.

Changer la langue

Tu peux afficher le menu de Wingo TV en allemand, français ou italien.
Sélectionne sur ta télécommande Wingo :
→ Menu → Paramètres → Langue

Comportement LED de la TV-Box



- 1 LED**
La LED s'allume en blanc – la TV-Box est allumée.
La LED s'allume en rouge – la TV-Box est en veille (standby).
La LED s'allume brièvement en blanc intense (flash) – avec chaque pression sur une touche de la télécommande associée.
La LED n'est pas allumée – la TV-Box est éteinte.
- 2 Reset:** sous la TV-Box en position centrale avant – utiliser un trombone ou objet similaire pour réinitialiser votre TV-Box. A n'effectuer que sur instruction d'un conseiller clientèle.

Boutons et raccords de la TV-Box



- 3 Audio :** connecter un appareil audio
 Numérique : équipement Home Cinema (câble Mini TOSLINK)
 Analogique : chaîne HiFi ou téléviseur (câble cinch vers jack 3,5 mm)
- 4 USB**
- 5 HDMI 2.0:** connecter le câble HDMI à une interface HDMI de votre téléviseur, si possible une interface UHD HDMI 2.0.
- 6 Ethernet:** connecter directement avec un câble réseau Ethernet à l'un des 4 ports Ethernet de l'Internet-Box.
- 7 Power :** brancher le câble électrique
- 8 WPS :** rétablir la connexion entre la télécommande et la TV-Box (voir «La télécommande ne fonctionne pas» → la LED s'allume en rouge)

La télécommande ne fonctionne pas

Quelle que soit la touche sur laquelle tu appuies, la LED ...



- a) ... ne s'allume pas
- b) ... s'allume en rouge
- c) ... s'allume en vert

a) La LED ne s'allume pas




Remplace les piles.

b) La LED s'allume en rouge



- Reconnecte la télécommande :
- 1** Débranche le câble d'alimentation de la TV-Box et rebranche-le.
 - 2** Attends que la TV-Box soit complètement activée (image à l'écran).
 - 3** Presse brièvement la touche WPS de la TV-Box, puis relâche-la.
 - 4** Dès que cet écran apparaît, presse plusieurs fois la touche OK de la télécommande jusqu'à ce que la connexion soit confirmée.

c) La LED s'allume en vert

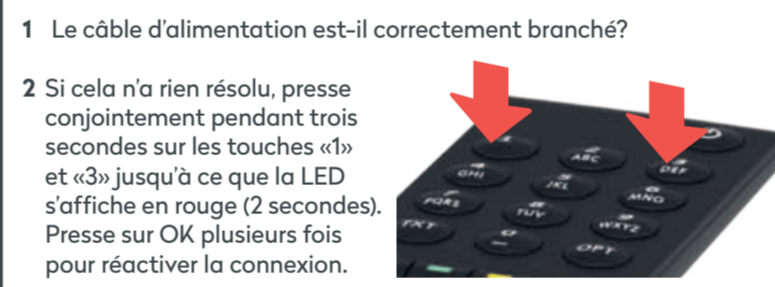

- 1** Le câble d'alimentation est-il correctement branché?
- 2** Si cela n'a rien résolu, presse conjointement pendant trois secondes sur les touches «1» et «3» jusqu'à ce que la LED s'affiche en rouge (2 secondes). Presse sur OK plusieurs fois pour réactiver la connexion.

L'écran du téléviseur reste noir

a) Vérifier le câblage

- 1** Le câble d'alimentation et le câble HDMI sont-ils correctement branchés?
- 2** La TV-Box fonctionne-t-elle (voyant LED blanc allumé)?

b) Vérifier la source



Vérifie si tu as sélectionné le bon canal HDMI. La plupart des télécommandes TV disposent pour cela de l'une des touches suivantes: HDMI, AV, Input, Source, V-tape ou

ou HDMI, AV, Input, Source, V-tape

Le canal HDMI correspond à la prise sur laquelle tu as branché le câble HDMI à l'arrière du téléviseur.



c) Vérifie le câble HDMI



Utilise le câble HDMI haut débit fourni. Un ancien câble occasionnera peut-être des saccades lorsque tu regardes la TV. Si tu as déjà installé un câble HDMI haut débit, tu peux aussi l'utiliser pour la nouvelle TV-Box.

Bien joué!

Suis-nous sur Instagram et Facebook.



@wingo_ch



@wingoCH