



wingo*

Configure ta Wingo TV-Box

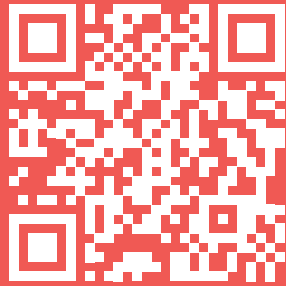

wingo.ch/help

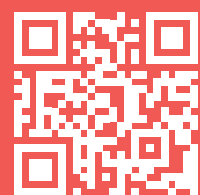


11054289 09/25 FR

Contenu de ton paquet:

TV-Box
Télécommande
Bloc d'alimentation
Piles AAA
Câble HDMI
Câble Ethernet

11 Tu as terminé – place au cinéma!

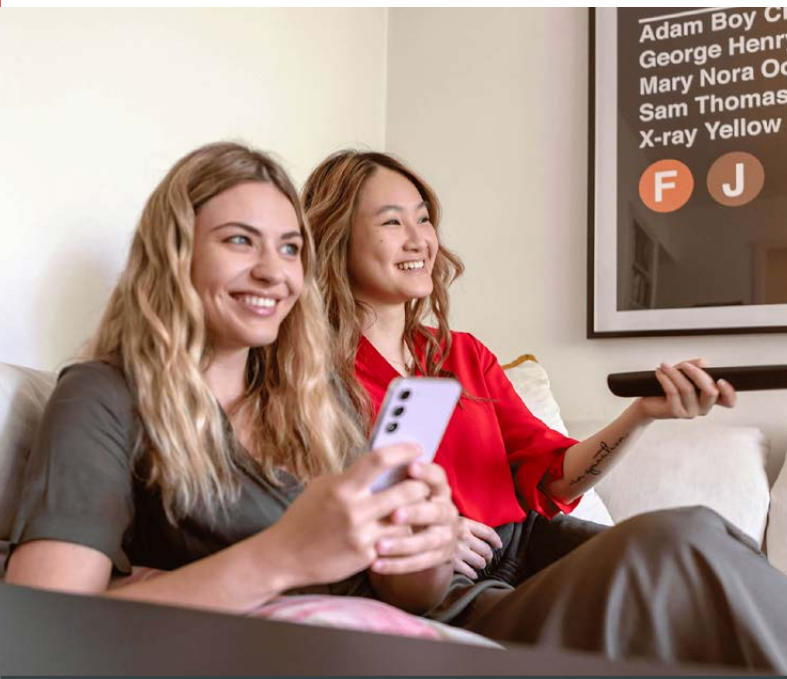

10 En option : Utilise la télécommande Wingo pour «TV ON/OFF» et régler le volume de la TV.



Active la fonction sous «Home» puis «TV- Box» et «HDMI CEC».

9 Prends la télécommande Wingo et appuies plusieurs fois sur «OK» lorsque cela te sera demandé à l'écran.



1 Ton Internet-Box doit être installée et allumée

Ton Internet Box peut également avoir un aspect différent. Si ton Internet-Box ne fonctionne pas consulte le manuel d'installation ou www.wingo.ch/installation pour y trouver de l'aide.

Aperçu de l'installation:



8 Allume la TV-Box.



Attends que la LED de la face avant s'allume en blanc.

2 Retire ton ancienne TV-Box ou raccordement au câble (le cas échéant).

7 Sélectionne la source adéquate.



Sélectionne l'entrée HDMI correspondante sur la télécommande de ton téléviseur.

3 Insère les piles dans la télécommande.

Pour ouvrir le compartiment à piles, appuies légèrement sur la fente avec le pouce et fais glisser le couvercle.

4 Raccorde la TV-Box au téléviseur avec le câble HDMI.



Raccorde ta TV- Box sur une prise HDMI disponible, par exemple, HDMI 1.

5 Branche le bloc d'alimentation et relie la TV-Box et l'internet box avec le câble réseau fourni.



N'allume pas encore la TV box à ce stade. Pour configurer la connexion sans fil, suis les instructions au verso.

6 Allume ton téléviseur.



Touches et LEDs



Explications des LEDs

- Lumière rouge au milieu: TV en veille
- Lumière blanche: TV allumée
- Lumière rouge à droite: microphone éteint
- Clignote en blanc: la télécommande est utilisée
- Pulsation bleue vers l'extérieur: Un appareil Bluetooth est connecté (ex. télécommande).
- Pulsation bleue vers le centre: un appareil Bluetooth est déconnecté.

Connexion par WLAN

Nous te conseillons de connecter la TV-Box au routeur via le câble Ethernet fourni. Dans le cas où cela n'est pas possible, tu peux connecter la TV-Box au routeur internet via la connexion sans fil:




Pour procéder à cette connexion sans fil, connecte le câble Ethernet la première fois, puis après l'installation initiale du logiciel de la TV-Box, déconnecte le câble et sélectionne l'option de connexion sans fil qui sera affichée sur ton téléviseur.

La TV Box peut être connectée sans fil sans autre appareil intermédiaire. Nous conseillons toutefois l'utilisation d'un appareil tel que la WLAN Box de Swisscom afin de garantir la qualité de connexion sans fil.

Important: lors d'un dépannage, il est impératif d'utiliser le câble Ethernet afin de procéder, par exemple, à un reset de la TV-Box. C'est pourquoi nous te conseillons de le garder accessible.

Raccordements

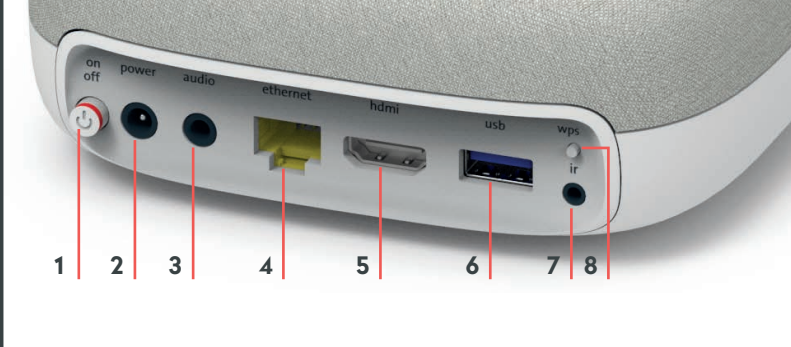

- 1 On/Off** : Mettre en marche et arrêter l'appareil
- 2 Power** : Branchement du bloc d'alimentation
- 3 Audio** : Connecter un appareil audio Numérique: équipement Home Cinema (câble Mini TOSLINK) Analogique: chaîne HiFi ou amplificateur câble cinch vers jack 3.5 mm)
- 4 Ethernet** : Connecter la TV-Box au réseau
- 5 HDMI** : Connecter la TV-Box au téléviseur
- 6 USB** : Port USB (recharge uniquement)
- 7 IR** : Port pour le récepteur infrarouge
- 8 WPS** : Connecte la TV-Box sans fil à l'Internet-Box ou relance le couplage de la télécommande

Perturbations

- Procédure générale en cas de problèmes avec Wingo TV**
- 1 Eteindre et rallumer l'Internet-Box
 - 2 Eteindre et rallumer la TV-Box
 - 3 Sélectionner le menu permettant de restaurer les paramètres d'usine de la TV box. Les chaînes ne sont pas effacés: > «home» sur la télécommande > dans le menu en haut à gauche > Système > Réinitialiser la TV-Box

Il n'y a pas d'image à l'écran

- 4 Vérifie si le bloc d'alimentation est bien branché (face avant, étape 5).
- 5 Pour cela, utilise la télécommande Wingo (voir page précédente, étape 7) ou la télécommande de ton téléviseur. L'entrée HDMI correspond au connecteur au dos du téléviseur, sur lequel le câble HDMI est branché (face avant, voir étape 7).
- 6 Vérifie si le câble HDMI est bien branché (face avant étape 4).



L'expérience TV restera la même, tu pourras utiliser tous les contenus et fonctions comme avant. Avec Android, de nouvelles fonctions optionnelles comme l'Assistant Google, Google Play et Chromecast built-in™ sont ajoutées. Pour pouvoir utiliser la TV Box, il est nécessaire d'approuver les conditions d'utilisation de Google. Pour utiliser les fonctions d'Android, Assistant Google, Google Play et les applications, tu dois également disposer d'un compte Google.

Nous ne transmettons aucune donnée à Google, et notamment pas sur ton usage de la TV. Si tu utilises les fonctions Google, comme l'Assistant Google ou Google Play, les mêmes règles s'appliquent que pour l'utilisation d'autres fonctionnalités de Google.

Un compte Google est nécessaire pour utiliser les fonctions étendues, p. ex. Google Play.

Google Services

Non-fonctionnement de la télécommande

Quelle que soit la touche sur laquelle tu appuies, la LED...

- a) ... ne s'allume pas
- b) ... s'allume en rouge
- c) ... s'allume en blanc, mais ne fonctionne pas.

a) La LED ne s'allume pas lorsque tu utilises la télécommande

Remplace les piles.



b) La LED s'allume en rouge lorsque tu utilises la télécommande.

Reconnecte la télécommande:

- 1 Eteins la TV-Box et rallume-la
- 2 Patiente que le démarrage soit complètement terminé.
- 3 Maintiens enfoncé la touche WPS de la TV box pendant 3 secondes et relâche-la.
- 4 Dès que cet écran apparaît, appuie sur la touche OK de la télécommande Wingo. La LED clignote maintenant en blanc jusqu'à ce que la télécommande soit connectée.




c) la LED s'allume en blanc

La télécommande ne fonctionne pas malgré le fait que la LED de couleur blanche s'allume lorsque n'importe quelle touche est pressée.

- 1 Si tu utilises plusieurs Wingo TV-Box dans le même foyer, assure-toi que tu utilises la bonne télécommande.
- 2 Eteins la TV-Box puis rallume-la.
- 3 Si le problème persiste, maintiens enfoncé pendant 3 secondes la touche bleue de la télécommande. La télécommande redémarre.



Instruction Télécommande

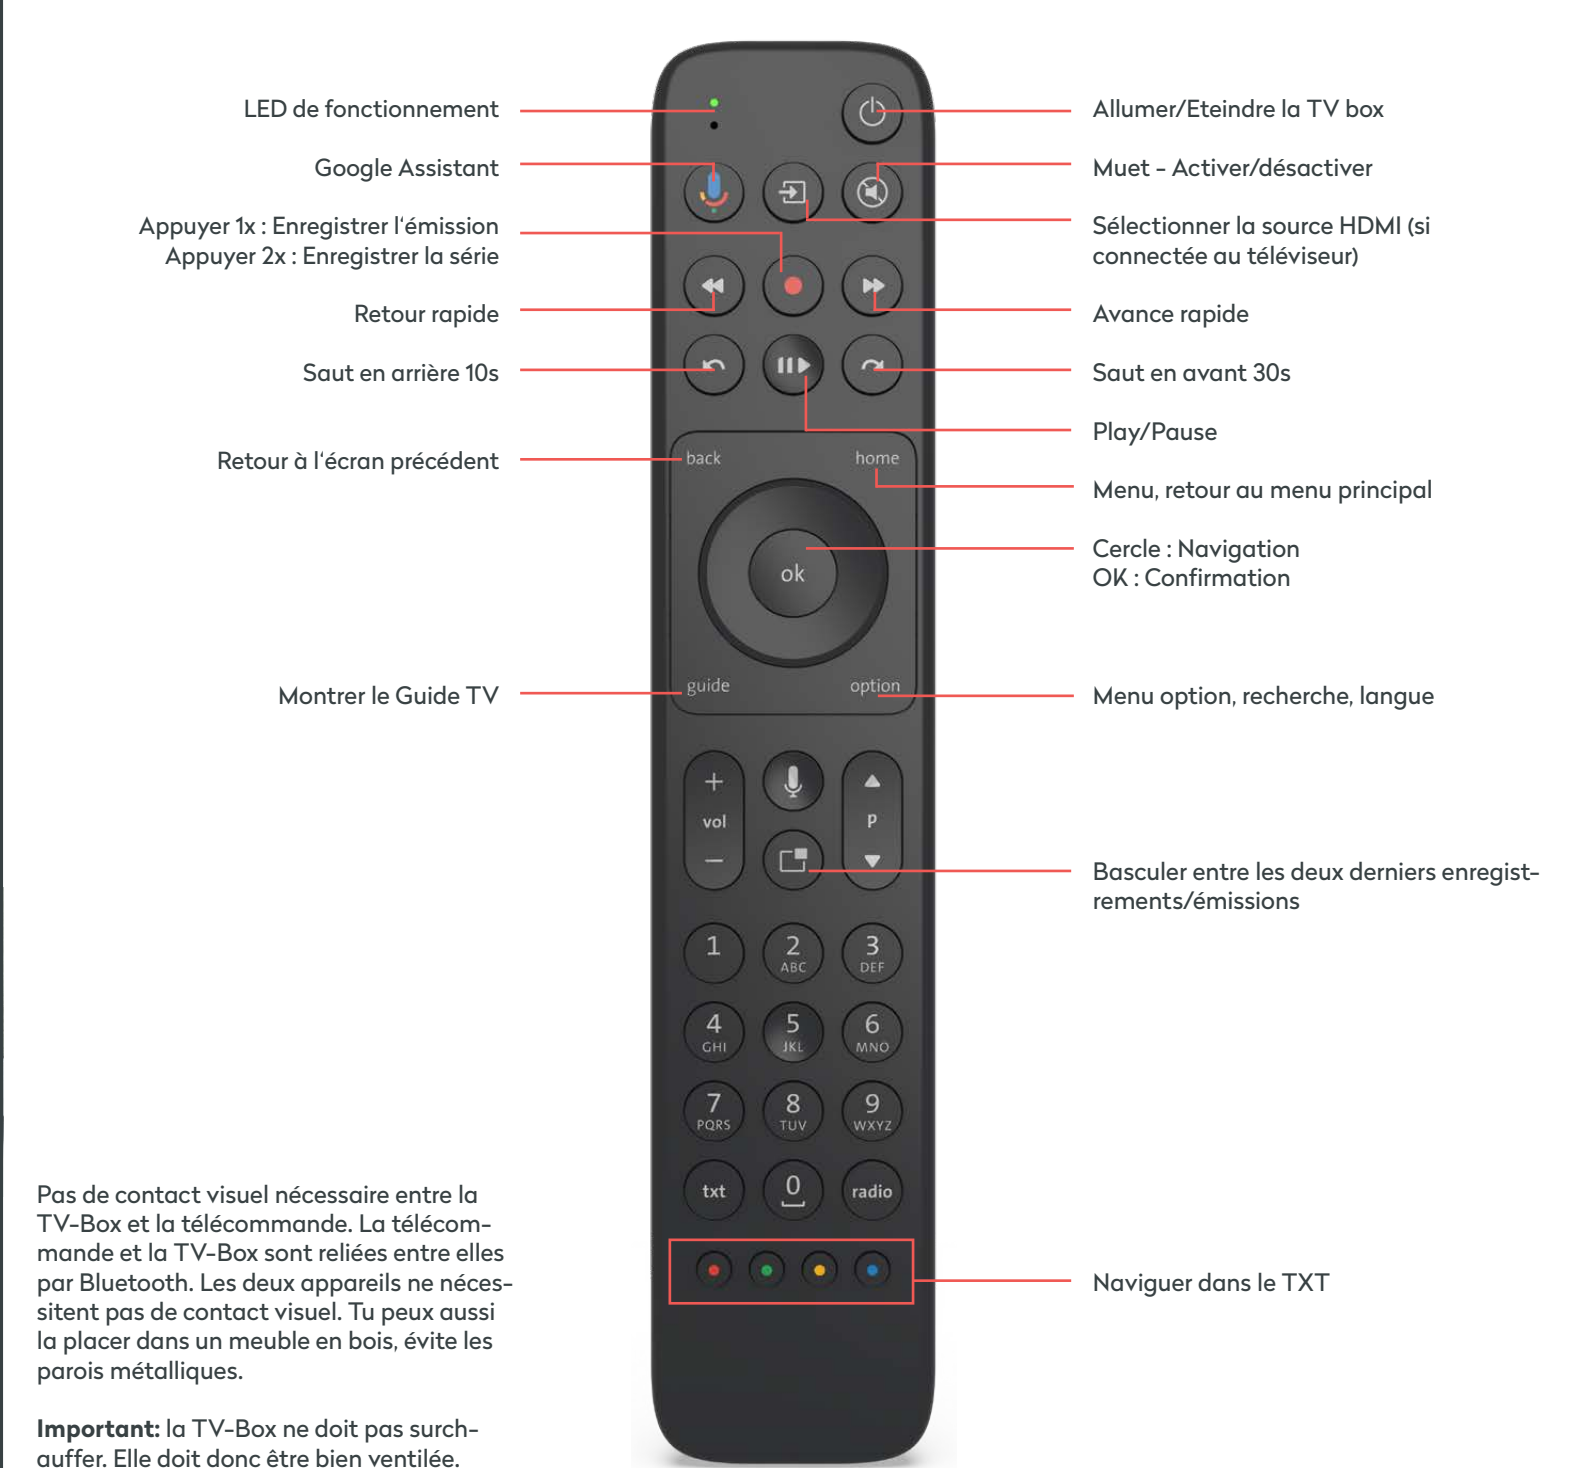

Pas de contact visuel nécessaire entre la TV-Box et la télécommande. La télécommande et la TV-Box sont reliées entre elles par Bluetooth. Les deux appareils ne nécessitent pas de contact visuel. Tu peux aussi la placer dans un meuble en bois, évite les parois métalliques.

Important: la TV-Box ne doit pas surchauffer. Elle doit donc être bien ventilée.

Bien joué!

Suis-nous sur Instagram et Facebook.

