



wingo*

Konfiguriere deine Wingo TV-Box

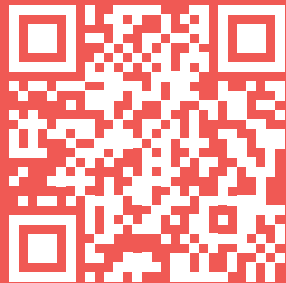

wingo.ch/help

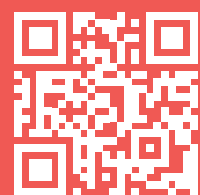

11054289 09/25 FR

Das ist in deinem Paket

TV-Box
Fernbedienung
Netzteil
Batterien AAA
HDMI-Kabel
Netzwerkkabel

1 Deine Internet-Box muss installiert und eingeschaltet sein.

Deine Internet-Box kann auch anders aussehen. Wenn deine Internet-Box nicht funktionieren sollte, schau im Installationshandbuch oder unter www.wingo.ch/installation nach, dort findest du Hilfe.

2 Entferne deine alte TV-Box oder deinen Kabelanschluss (falls vorhanden).

3 Lege die Batterien in die Fernbedienung ein.

Um das Batteriefach zu öffnen, drücke mit dem Daumen leicht auf den Schlitz und schiebe den Deckel auf.

11 Du bist fertig – viel Freude mit deinem Wingo TV.

4 Verbindet die TV-Box über das HDMI-Kabel mit dem Fernseher.

Schliesse deine TV-Box an einen verfügbaren HDMI-Anschluss an, z. B. über HDMI 1.

10 Optional: Verwendet die Wingo Fernbedienung für «TV ON/OFF» und um die Lautstärke deines TV zu ändern.

Aktiviere die Funktion unter «Home», dann «TV-Box» und «HDMI-CEC».

5 Schliesse das Netzteil an und verbinde Internet-Box und TV-Box mit dem mitgelieferten Netzwerkkabel.

Schalte die TV-Box jetzt noch nicht ein. Um eine kabellose Verbindung einzurichten, befolge die Anweisungen auf der Rückseite.

9 Nimm die Wingo-Fernbedienung und drücke mehrmals auf «OK», wenn du auf dem Bildschirm dazu aufgefordert wirst.

8 Schaltet die TV-Box ein.

Warte, bis die LED auf der Vorderseite weiss leuchtet.

7 Wähle die passende Quelle aus.

oder HDMI, AV, Eingang, Quelle, V-Taste

Wählt den entsprechenden HDMI-Eingang auf der Fernbedienung von deinem Fernseher aus.

6 Schalte deinen Fernseher ein.

Tasten und LED-Verhalten der TV-Box



Status-LED

- ● ● ● ● Rotes Licht in der Mitte: Der TV ist im Standby.
- ● ● ● ● Weisses Licht: Der TV ist eingeschaltet.
- ● ● ● ● Rotes Licht rechts: Das Mikrofon ist aus.
- ● ● ● ● Weisses Aufleuchten: Die Fernbedienung wird verwendet.
- ● ● ● ● Blaues Pulsieren nach aussen: Bluetooth-Gerät wird verbunden (z.B. fernbedienung).
- ● ● ● ● Blaues Pulsieren zur Mitte: Bluetooth-Gerät wird getrennt.

WLAN-Verbindung

Wir empfehlen dir, die TV-Box über das mitgelieferte Ethernet-Kabel mit dem Router zu verbinden.
Falls das nicht möglich ist, kannst du die TV-Box über per WLAN mit dem Internet-Router verbinden:




So funktioniert die Verbindung per WLAN:
Verbinde das Ethernet-Kabel beim ersten Mal, trenne dann nach der Erstinstallation der TV-Box-Software das Kabel und wähle die Option «Kabellose Verbindung», die auf deinem Fernseher angezeigt wird.

Die TV-Box kann ohne weitere Zwischengeräte kabellos verbunden werden. Wir empfehlen jedoch die Verwendung eines Geräts wie der WLAN-Box von Swisscom, um die Verbindungsqualität zu gewährleisten.

Wichtig: Bei der Fehlersuche ist es unbedingt erforderlich, das Ethernet-Kabel zu verwenden, um beispielsweise einen Reset der TV-Box durchzuführen. Wir empfehlen dir daher, das Kabel gut aufzubewahren.



Anschlüsse der TV-Box

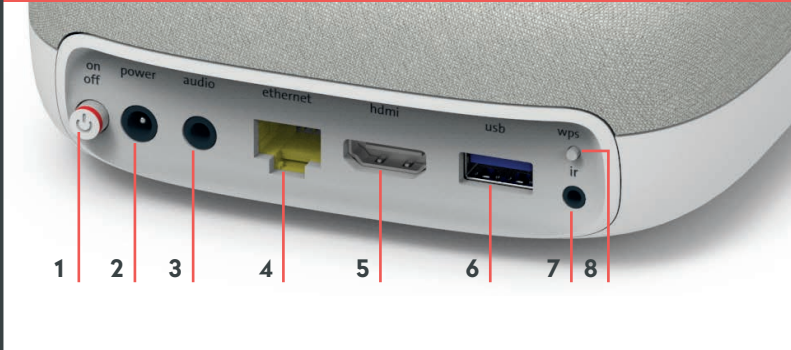

- 1 **On/Off** : Schaltet das Gerät ein oder aus
- 2 **Power** : Hier das Netzteil anschliessen.
- 3 **Audio** : Hier ein Audiogerät anschliessen.
Digital: Heimkinogerät (Mini-TOSLINK-Kabel)
Analog: HiFi-Anlage oder Verstärker (Cinch-Kabel auf 3,5-mm-Klinke).
- 4 **Ethernet** : Verbindet die TV-Box mit dem Netz.
- 5 **HDMI** : Verbindet die TV-Box mit dem Fernseher.
- 6 **USB** : USB-Anschluss (nur zum Aufladen).
- 7 **IR** : Anschluss für den Infrarotempfänger.
- 8 **WPS** : Verbindet die TV-Box drahtlos mit der Internet-Box oder startet die Kopplung der Fernbedienung erneut.

Störungen

Allgemeine Vorgehensweise bei Problemen mit Wingo TV.

- 1 Schalte die Internet-Box aus und wieder ein.
- 2 Schalte die TV-Box aus und wieder ein.
- 3 Geh ins Menü, um die TV-Box auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Die Sender werden nicht gelöscht. So geht's: «Home» auf der Fernbedienung > ⚙️ Menü oben links > System > TV-Box zurücksetzen.

Der Bildschirm zeigt nichts an.

- 4 Überprüfe, ob das Netzteil richtig eingesteckt ist (Vorderseite, Schritt 5).
- 5 Verwende dazu die Wingo-Fernbedienung (siehe vorherige Seite, Schritt 7) oder die Fernbedienung deines Fernsehers. Der HDMI-Eingang entspricht dem Anschluss auf der Rückseite des Fernsehers, in den das HDMI-Kabel eingesteckt wird (Vorderseite, siehe Schritt 7).
- 6 Überprüfe, ob das HDMI-Kabel richtig eingesteckt ist (Vorderseite Schritt 4).



Das TV-Erlebnis bleibt unverändert, du kannst alle Inhalte und Funktionen wie bisher nutzen. Mit Android kommen neue optionale Funktionen wie Google Assistant, Google Play und Chromecast built-in™ hinzu. Um die TV Box nutzen zu können, musst du den Nutzungsbedingungen von Google zustimmen. Um die Funktionen von Android, Google Assistant, Google Play und den Apps nutzen zu können, benötigst du außerdem ein Google-Konto.

Wir übermitteln keine Daten an Google, insbesondere keine Daten über deine Nutzung des Fernsehers. Wenn du Google-Funktionen wie Google Assistant oder Google Play nutzt, gelten dieselben Regeln wie für die Nutzung anderer Google-Funktionen.

Für die Nutzung erweiterter Funktionen, z. B. Google Play, ist ein Google-Konto erforderlich.

Google Services

Fernbedienung funktioniert nicht

Egal, welche Taste du drückst, die LED...

- a) ... leuchtet nicht
- b) ... leuchtet rot
- c) ... leuchtet weiss aber funktioniert nicht

a) Die LED leuchtet nicht, wenn du die Fernbedienung benutzt.

Tausche die Batterien aus.



b) Die LED leuchtet rot, wenn du die Fernbedienung benutzt.

Schliesse die Fernbedienung wieder an:

- 1 Schalte die TV-Box aus und wieder ein.
- 2 Warte, bis der Startvorgang vollständig abgeschlossen ist..
- 3 Halte die WPS-Taste der TV-Box 3 Sekunden lang gedrückt und lasse sie dann los..



c) Die LED leuchtet weiss.

Die Fernbedienung funktioniert nicht, obwohl die weisse LED leuchtet, wenn eine beliebige Taste gedrückt wird.

- 1 Wenn du mehrere Wingo TV-Boxen in einem Haushalt nutzt, stelle sicher, dass du die richtige Fernbedienung verwendest.
- 2 Schalte die TV-Box aus und dann wieder ein.
- 3 Wenn das Problem weiterhin besteht, halte die blaue Taste auf der Fernbedienung 3 Sekunden lang gedrückt. Die Fernbedienung startet neu.



Funktionen der Fernbedienung



Gut gemacht!

Folge uns auf Instagram und Facebook.

