


wingo*

Configura il tuo Wingo TV-Box



wingo.ch/help

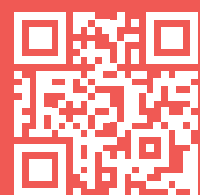

11054289 09/25 IT



11 Fatto - Rilassati con la tua Wingo TV.



10 Opzionale: utilizza il telecomando Wingo per accendere/spegnere la TV e regolare il volume.



Attiva la funzione in «Home», poi «TV- Box» e «HDMI CEC».

9 Prendi il telecomando Wingo e premi più volte «OK» nel momento in cui ti verrà richiesto sullo schermo.



Ecco una panoramica dell'installazione:




Accendi il TV-Box



Aspetta che il LED sul pannello frontale si illumini di bianco.




8 Seleziona l'uscita corretta.

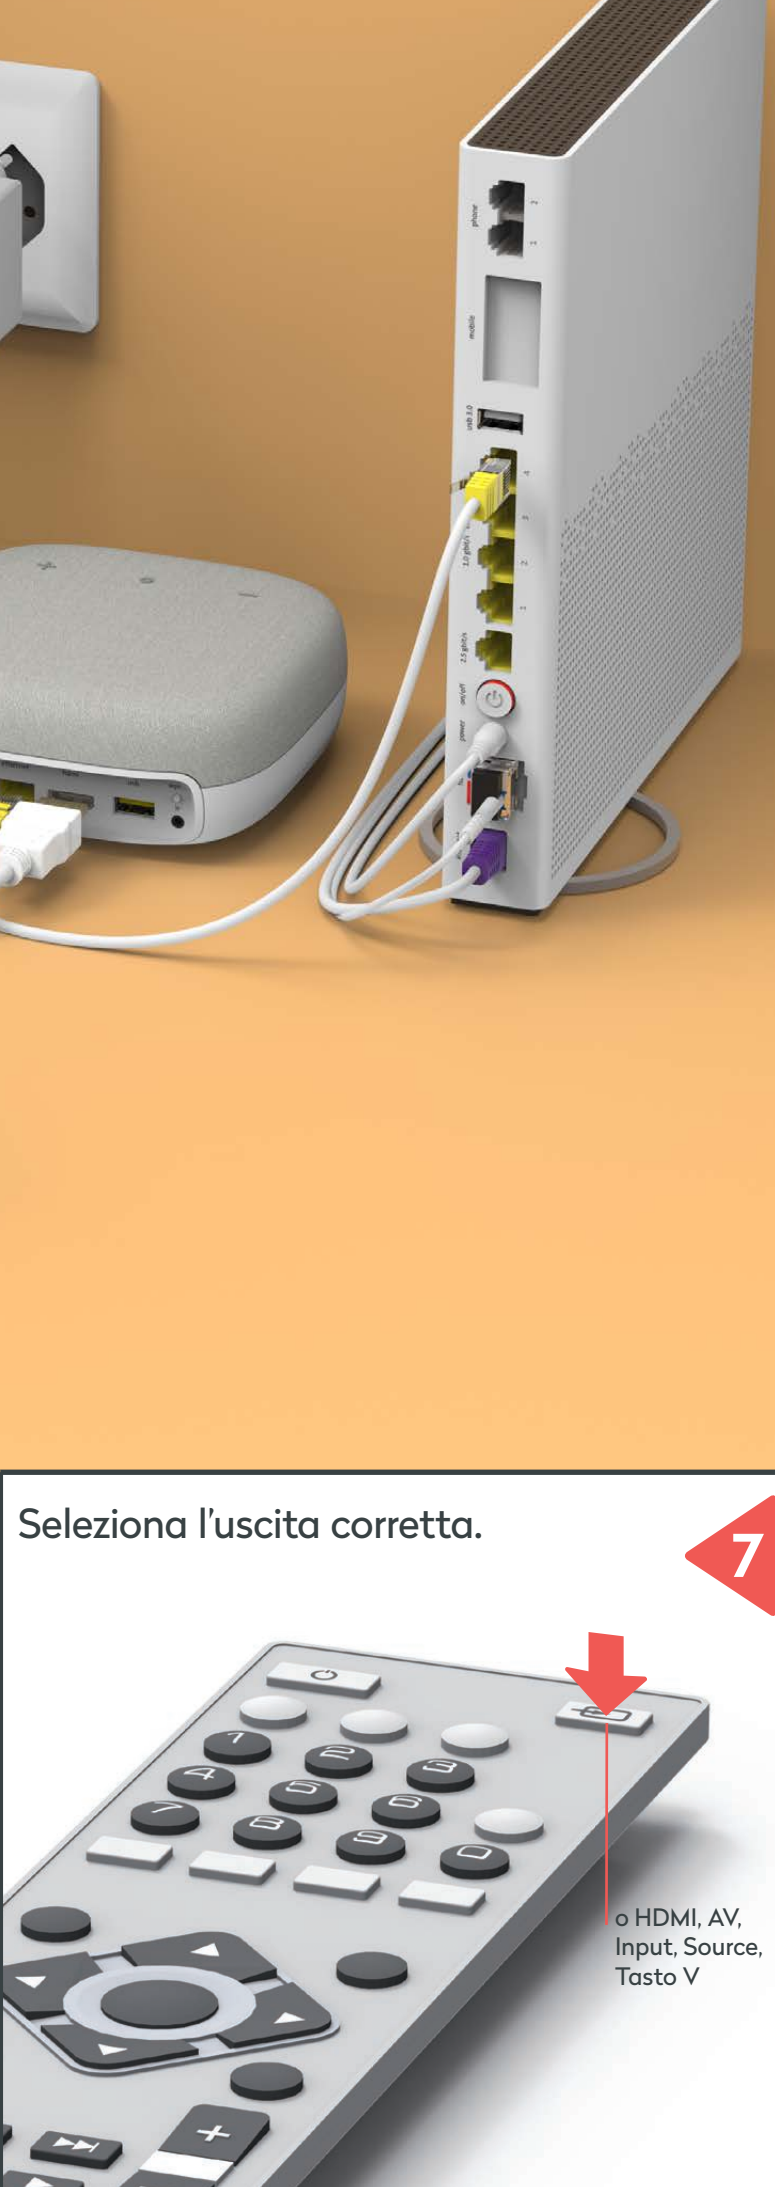

Seleziona l'entrata HDMI corrispondente sul telecomando della TV.
o HDMI, AV, Input, Source, Tasto V



4 Collega il TV-Box alla TV con il cavo HDMI

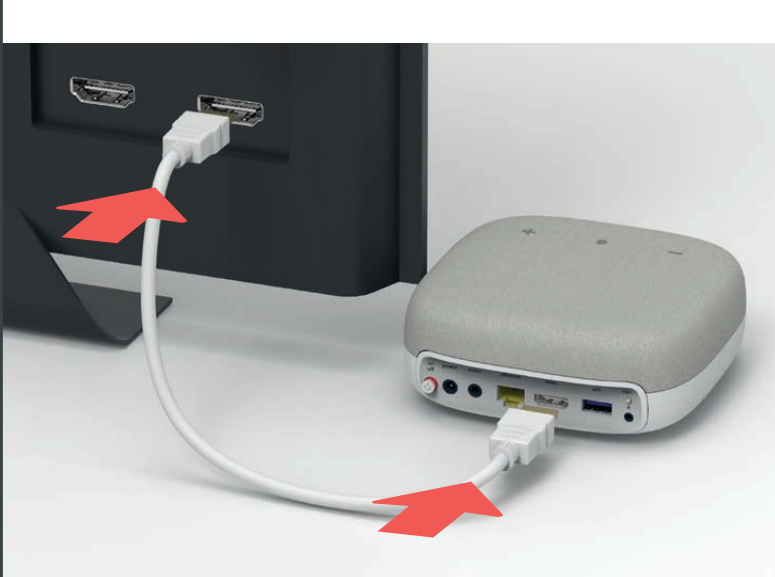

Collega il tuo TV-Box a una presa HDMI disponibile, ad esempio HDMI 1

5 Collega l'alimentatore e connetti il TV-Box e l'Internet Box con il cavo di rete



Non accendere ancora il TV-Box. Per configurare la connessione wireless, segui le istruzioni indicate sul retro.

6 Accendi la TV



Tasti e LED



- 1 Tasti + / - :** consentono di regolare il volume audio del Wingo TV-Box (il volume audio del televisore si regola con il telecomando o con i comandi vocali)
- 2 Tasto o :** tasto non programmato

Che cosa indicano i LED sullo Swisscom Box?

- | | |
|--|--|
|  | Luce rossa al centro: TV in stand-by |
|  | Luce bianca: TV accesa |
|  | Luce rossa a destra: microfono spento |
|  | Luce bianca: microfono acceso |
|  | Pulsazione bianca: telecomando in uso |
|  | Pulsazione blu verso l'esterno: collegamento di un dispositivo Bluetooth in corso. |
|  | Pulsazione blu verso il centro: separazione di un dispositivo Bluetooth in corso. |

Collegamento WLAN

Ti consigliamo di collegare il TV-Box al router tramite il cavo Ethernet fornito.
Se ciò non fosse possibile, puoi collegare il TV-Box al router tramite la connessione wireless




Per effettuare questa connessione wireless, collega prima il cavo Ethernet, quindi, dopo l'installazione iniziale del software del TV Box, scollega il cavo e seleziona l'opzione di connessione wireless che verrà visualizzata sul televisore.

Il TV-Box può essere collegato in modalità wireless senza altri dispositivi intermedi. Tuttavia, ti consigliamo di utilizzare un dispositivo come il WLAN Box di Swisscom per garantire la qualità della connessione wireless.



Importante: in caso di guasti, è indispensabile utilizzare il cavo Ethernet per eseguire, ad esempio, un reset del TV-Box. Ti consigliamo quindi di tenerlo a portata di mano.

Prese

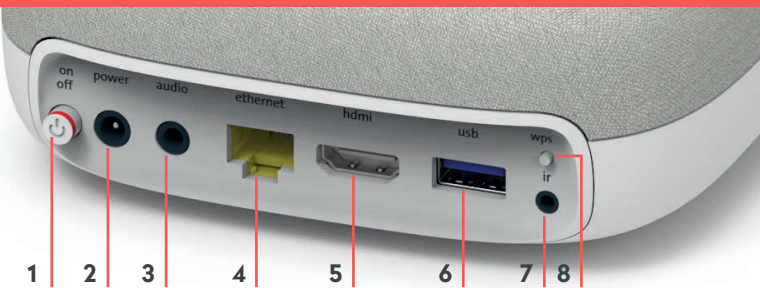

- 1 **On/Off** : accendere e spegnere l'apparecchio.
- 2 **Alimentazione** : collegamento dell'alimentatore.
- 3 **Audio** : collegamento di un apparecchio audio.
Digitale: impianto Home Cinema (cavo Mini TOSLINK).
Analogico: impianto Hi-Fi o amplificatore (cavo cinch a jack da
3,5 mm).
- 4 **Ethernet** : collegare il TV-Box alla rete
- 5 **HDMI** : collegare il TV-Box al televisore
- 6 **USB** : porta USB (solo ricarica)
- 7 **IR** : porta per il lettore a infrarossi
- 8 **WPS** : collega il TV-Box in modalità wireless all'Internet-Box o
riavvia la sincronizzazione del telecomando

Problemi

Procedura generale in caso di problemi con Wingo TV

- 1 Spegner e riaccendere l'Internet-Box.
- 2 Spegner e riaccendere il TV-Box.
- 3 Selezionare il menu che consente di ripristinare le impostazioni di fabbrica del TV-Box. I canali non vengono cancellati: > «home» sul telecomando >  nel menu in alto a sinistra > Sistema > Ripristina TV Box.

Sullo schermo non appare niente

- 4 Verificare che l'alimentatore sia collegato correttamente (parte anteriore, passaggio 5)
- 5 A tal fine, utilizza il telecomando Wingo (vedi pagina precedente, passaggio 7) o il telecomando del televisore. L'ingresso HDMI corrisponde al connettore sul retro del televisore, al quale è collegato il cavo HDMI (parte anteriore, vedi passaggio 7).
- 6 Verifica che il cavo HDMI sia collegato correttamente (parte anteriore, passaggio 4).
- o HDMI, AV, Eingang, Quelle, V-Taste
- 

Google Services

L'esperienza televisiva rimarrà la stessa, potrai utilizzare tutti i contenuti e le funzioni come prima. Con Android vengono aggiunte nuove funzioni opzionali come Google Assistant, Google Play e Chromecast built-in™. Per poter utilizzare il TV-Box, è necessario accettare i termini di utilizzo di Google. Per utilizzare le funzioni di Android, Google Assistant, Google Play e le applicazioni, è necessario disporre anche di un account Google.

Non forniamo alcun dato a Google, in particolare quelli relativi al tuo utilizzo della TV. Se utilizzi le funzioni di Google, come Google Assistant o Google Play, si applicano le stesse regole previste per l'utilizzo di altre funzionalità di Google.

Per utilizzare le funzioni avanzate, ad esempio Google Play, è necessario avere un account Google.

Guasti del telecomando

Indipendentemente dal tasto premuto, il LED ...

- a) ... non si accende
- b) ... si accende di rosso
- c) ... si accende di bianco, ma non funziona

a) Il LED non si accende quando si utilizza il telecomando

Sostituisci le batterie.



b) Il LED si illumina di rosso quando viene utilizzato il telecomando.


Ricollega il telecomando:

- 1 Spegni il TV-Box e riaccendilo.
- 2 Attendi che l'avvio sia completato.
- 3 Tieni premuto il tasto WPS del TV-Box per 3 secondi e rilascialo.
- 4 Non appena appare questa schermata, premi il tasto OK del telecomando Wingo. Il LED lampeggia ora in bianco fino a quando il telecomando non è connesso

c) Il LED si illumina di bianco

Il telecomando non funziona nonostante il LED bianco si accenda quando si preme un tasto qualsiasi.

- 1 Se utilizzi più Wingo TV-Box nella stessa abitazione, assicurati di utilizzare il telecomando corretto.
- 2 Spegni il TV-Box e riaccendilo.
- 3 Se il problema persiste, tieni premuto per 3 secondi il tasto blu del telecomando. Il telecomando si riavvierà.

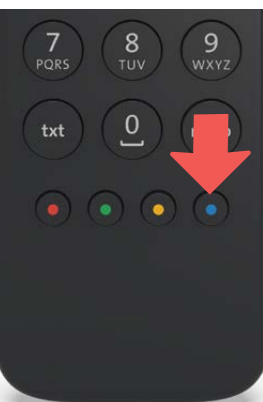

Istruzioni per l'uso del telecomando



Un contatto visivo tra TV-Box e il telecomando non è necessario. Telecomando e TV-Box sono collegati tra loro tramite Bluetooth. I due dispositivi non richiedono alcun contatto visivo. Puoi anche riporlo in un mobile di legno, evitando le pareti metalliche.

Importante: il TV-Box non deve surriscaldarsi. Deve quindi essere ben ventilato.

Complimenti!

Seguici su
Instagram e Facebook.



@wingo_ch



@wingoCH